



Valvola Pressione/Depressione

Mod. 197: 1", 1" 1/2, 2"



APPLICAZIONE

La valvola di sfiato pressione/depressione viene normalmente utilizzata nel sistema di recupero dei vapori (stage 1).

È progettata per regolare la pressione all'interno del serbatoio e proteggerlo in caso di sovrappressione.

E' utile per ridurre l'evaporazione del combustibile e limitare l'inquinamento ambientale.


COMPATIBILITA' CHIMICA

- Il modello standard è compatibile con i combustibili tradizionali senza additivi e prodotti chimici compatibili.



CE Ex II 2 G

CODICE	094450	094460	094460-30	094440	094440-30	094461	094441
FILETTO	1" BSPP F	1" 1/2 BSPP F	1" 1/2 BSPP F	2" BSPP F	2" BSPP F	1" 1/2 BSPP F	2" BSPP F
PRESSIONE mbar	50	50	30	50	30	10	10
TEST DI FLUSSO (Mbar 80 - Ø 72) l/min 9200	380	1700	1700	1900	1900	1700	1900
DEPRESSIONE mbar	-10	-2.5	-2,5	-2,5	-2.5	-2.5	-2,5
TEST DI FLUSSO (Mbar 80 - Ø 72) l/min 9200	300	1300	1300	1500	1500	1300	1500
A	73 mm	103 mm	103 mm	103 mm	103mm	103 mm	103 mm
B	67 mm	104 mm	104 mm	104 mm	104 mm	104 mm	104 mm

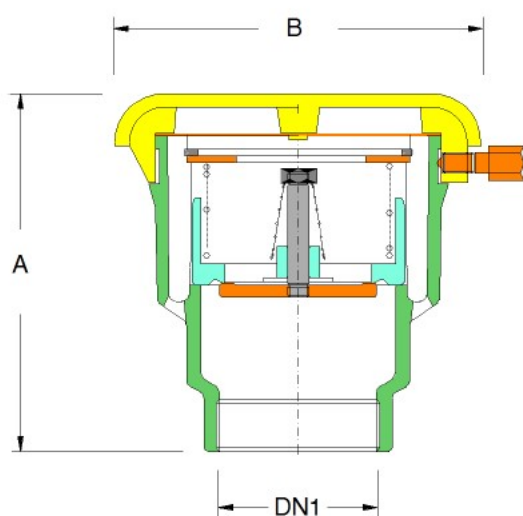

PARTI	MODELLO ALLUMINIO
GUARNIZIONE	VITON®
PIATTELLO	OTTONE
TAPPO	ALLUMINIO
VITI e BULLONI	ACCIAIO INOSSIDABILE
MOLLA	ACCIAIO INOSSIDABILE
CORPO	ALLUMINIO
SUPPORTO	ACCIAIO INOSSIDABILE

RIDART s.r.l. via Adua, 17 - 21045 Gazzada Schianno (VA) ITALY P.IVA/C.F. IT 01454770122

www.ridart.it info@ridart.it +39 0332 463301

Certificazioni, Dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e test : www.ridart.it/support

Dati e immagini non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tolleranze di pressione e flusso ±20%

INSTALLAZIONE

- La valvola di sfiato deve essere installata verticalmente alla fine del tubo di sfiato.
- Installazione semplice, per l'esecuzione corretta far riferimento alle Direttive e al Manuale d'uso.
- Per applicazioni e usi "speciali" fare riferimento a: quality@ridart.it.
- Dichiarazione di conformità e manuale d'uso sono consultabili al link: www.ridart.it/support.

MANUTENZIONE

- Eseguire controlli periodici su integrità del piattello soprattutto in presenza di liquidi non limpidi.
- Sostituire il prodotto in caso di incendio, scoppio, rottura o danneggiamento.
- In caso di manomissione la garanzia decade e non è garantito il corretto funzionamento.

ALTRI ARTICOLI:

CODICE	DESCRIZIONE	
197VA-50-AL	Valvola di sfiato con RompiFiamma 2"	
197ENP-35	Valvola pressione/Depressione con RompiFiamma 2"	